




Le modèle et le code du produit (6 chiffres) sont imprimés sur l'étiquette présente à l'extérieur ou à l'intérieur du couvercle/compartiment piles. Il est possible que le manuel ne soit pas disponible dans la langue sélectionnée.

## Silver CR/RF

**COD. 578825**

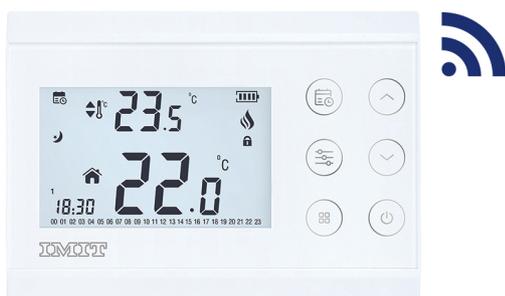


### DESCRIPTION DU PRODUIT

Silver CR/RF est un thermostat d'ambiance sans fil. L'utilisateur peut régler le thermostat d'ambiance avec la température requise et obtenir un chauffage plus confortable et économique.

- Programme quotidien et hebdomadaire (7×24)
- Différentes options de mode (confort, économie, vacances)
- Mesure sensible de la température
- Calibrage du chauffage
- Contrôle ON / OFF
- Connexion filaire

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it

**Ok Read more**

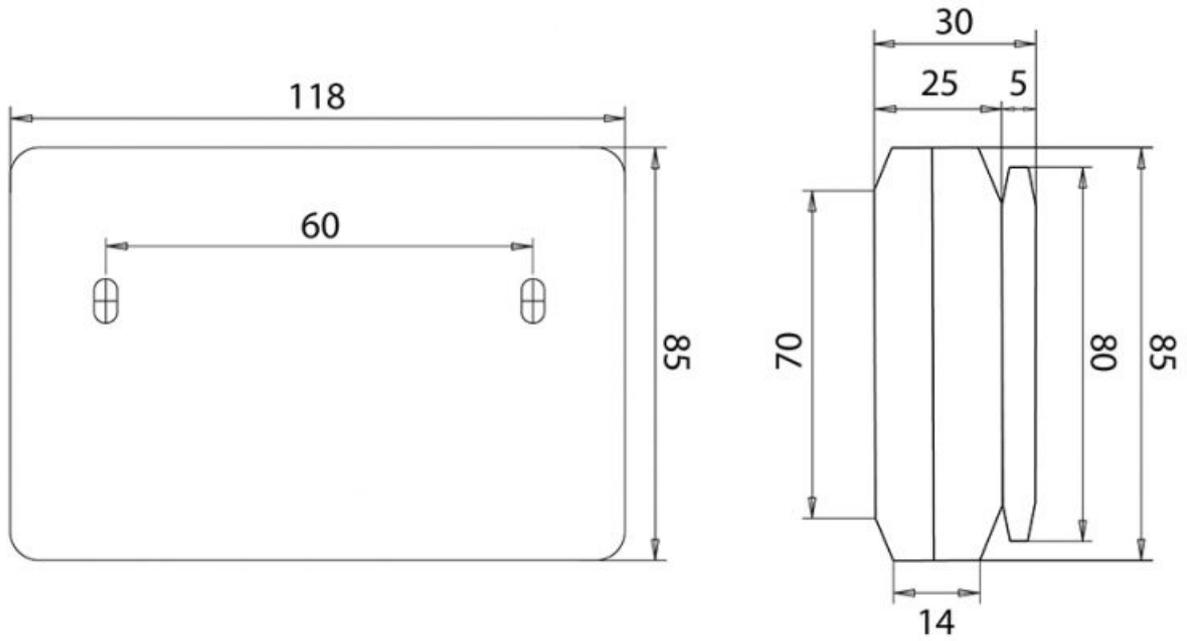

Thermostat d'ambiance




Support mural



Support




Piles alcalines

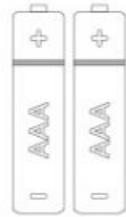

Récepteur

Câble d'alimentation  
du récepteur

Inserts filetés et vis

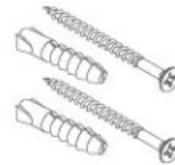

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directives compatibles :

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it

**Ok Read more**

## Specifications techniques

**Alimentation** 3 Vdc (2 x AAA batteries alcalines) - Récepteur 220 Vac

**Durée des piles** 1 an (2 x AAA)

**Débit maximal des contacts** 7A (240 Vac) 10A (120 Vac)

**Champ de visualisation de la température**  $-10^{\circ}\div 50^{\circ}\text{C}$

**Champ de réglage de la température**  $5^{\circ}\div 30^{\circ}\text{C}$

**Résolution de la température**  $0,3^{\circ}\text{C}$

**Température de stockage**  $-20^{\circ}\div 60^{\circ}\text{C}$

**Précision température**  $0,1^{\circ}\text{C}$


**Dimensions** 85 mm / 119.5 mm / 24 mm - Récepteur 90 mm / 90 mm / 25 mm

---

## COMMANDES DU THERMOSTAT D'AMBIANCE

---

### Fonctions des boutons

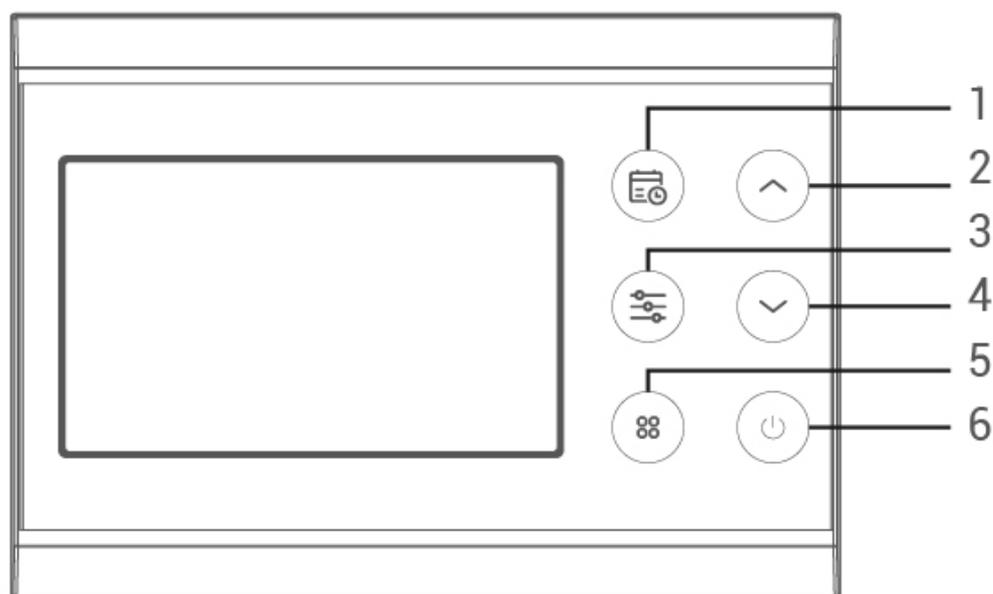


1. Bouton de programme hebdomadaire
2. Réglage de la température (pour augmenter)
3. Bouton Paramètres

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it

**Ok Read more**

## 6. Bouton Marche/Arrêt


## Indicateurs d'écran

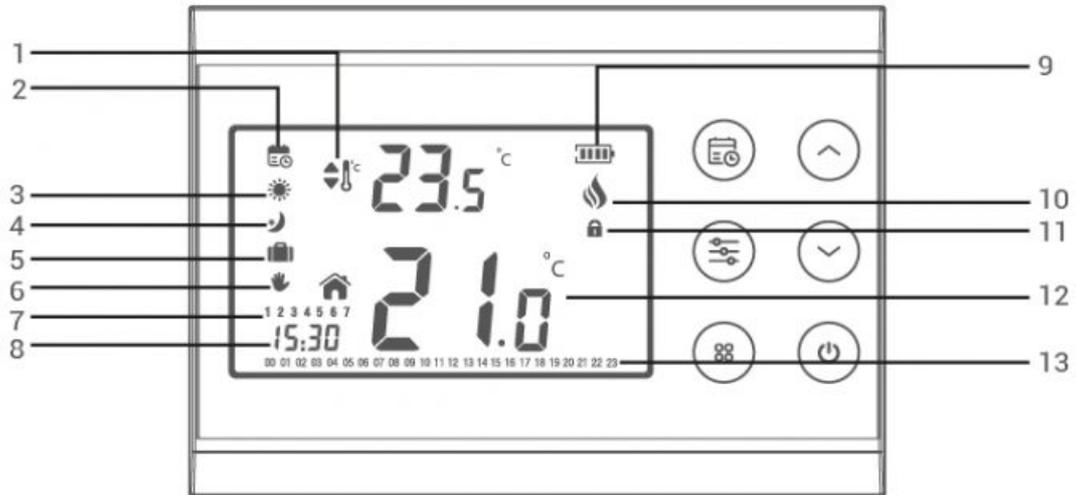

1	🌡️ °C	Régler la température
2	📅	Mode Programme
3	☀️	Mode Confort
4	🌙	Mode Économie
5	🏠	Mode Vacances
6	👉	Mode Manuel
7	1 2 3 4 5 6 7	Indicateur de jour
8	15:30	Indicateur d'heures
9	🔋	Indicateur de batterie
10	🔥	Fonctionnement de la chaudière
11	🔒	Verrouillage de l'écran
12	🏠	Température ambiante
13	00 01 02 03 04 05	Heures de la journée

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it

**Ok Read more**

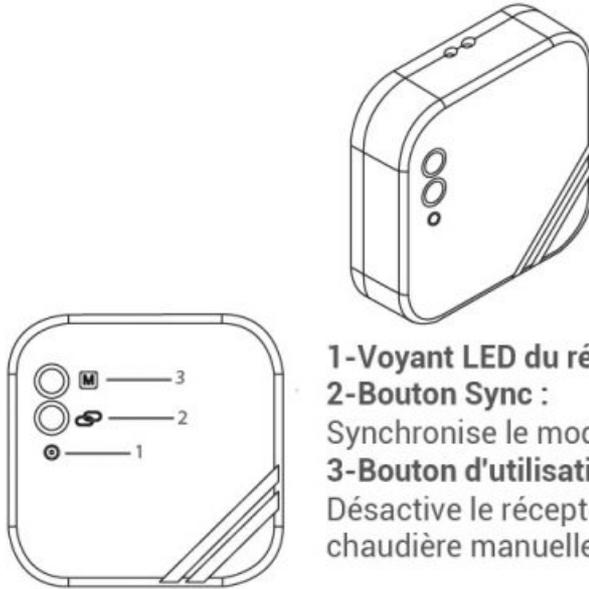**1-Voyant LED du récepteur****2-Bouton Sync :**

Synchronise le modem et le thermostat d'ambiance.

**3-Bouton d'utilisation manuelle :**

Désactive le récepteur et vous permet d'utiliser la chaudière manuellement.

**EXPLICATIONS DE LA COULEUR DU VOYANT LED DU RÉCEPTEUR**

<b>Vert</b>	Récepteur synchronisé avec le thermostat et fonctionne correctement
<b>Vert clignotant</b>	Appuyez sur le bouton de synchronisation du récepteur et attendez le signal de synchronisation du thermostat
<b>Rouge</b>	Le récepteur a de l'énergie mais pas de thermostat synchronisé.
<b>Rouge clignotant</b>	La chaudière s'est arrêtée parce qu'il n'y avait pas de signal du thermostat depuis plus de 22 minutes.
<b>Orange</b>	En mode manuel.

---

**MONTAGE**


---

**EMPLACEMENT DU THERMOSTAT D'AMBIANCE**

Le thermostat d'ambiance doit être placé dans la pièce la plus fréquemment utilisée, par exemple, le salon. Placer le thermostat d'ambiance dans un endroit qui a la circulation d'air comme l'entrée d'une pièce ou le côté de la fenêtre doit être évité. De même, placer le thermostat d'ambiance n'importe où à proximité des unités de chauffage telles que radiateur, cuisinière et des endroits qui obtiennent la lumière directe du soleil ne serait pas un endroit approprié. Le thermostat d'ambiance doit être situé au-dessus du plancher entre 50 cm – 150 cm de hauteur. Peu d'essais peuvent être faits pour trouver l'endroit le plus pratique.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it

**Ok Read more**

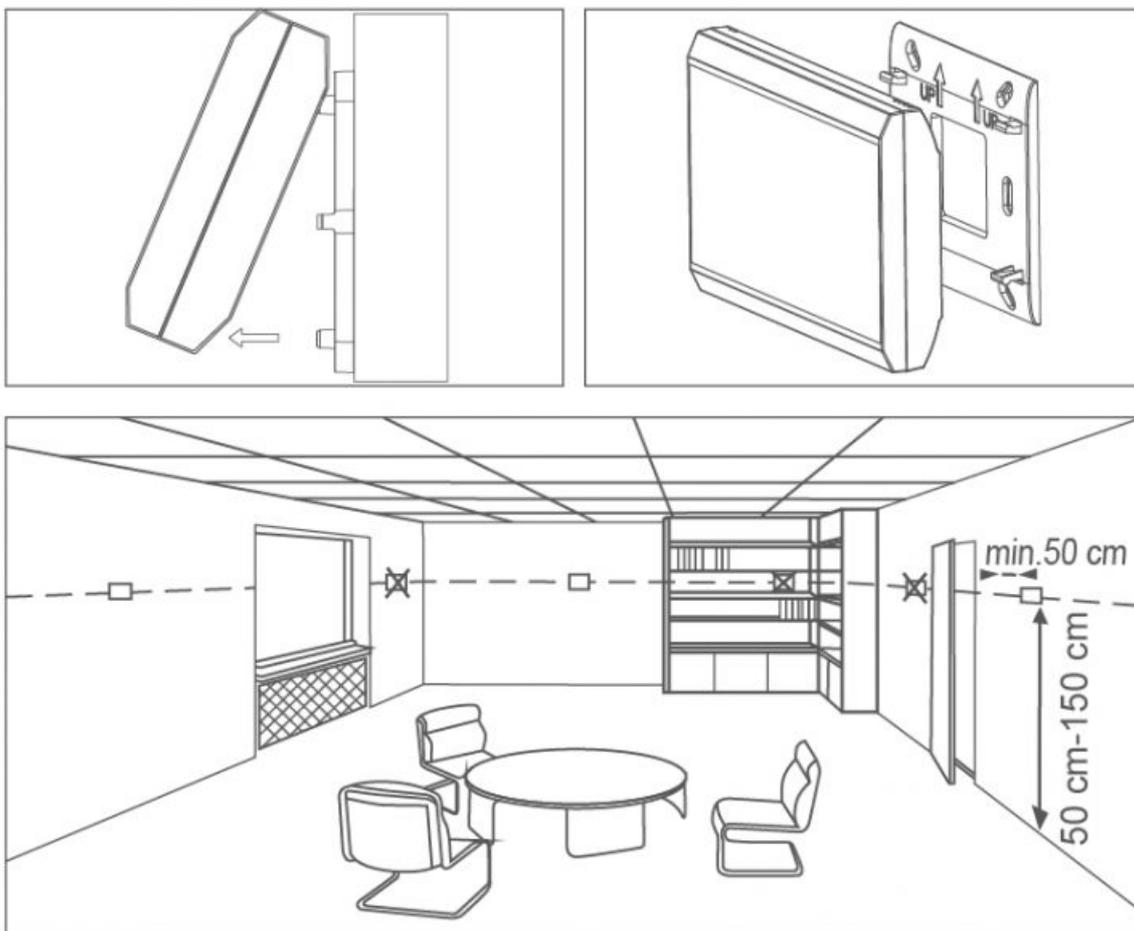


## CONFIGURATION DU RÉCEPTEUR

- Tout d'abord, la chaudière et le courant électrique que vous raccordez à la chaudière (fusible, alimentation, prise de courant, etc.) doivent être coupés.
- Connectez l'un des câbles de connexion de la chaudière au récepteur, comme indiqué dans le schéma de connexion.
- Connectez l'autre extrémité du câble de connexion de la chaudière à l'entrée du thermostat d'ambiance de la chaudière, comme indiqué dans le manuel d'utilisation de la chaudière.
- Le câble d'alimentation du récepteur d'entrée doit être connecté d'abord au récepteur, puis au fusible de connexion de la chaudière.
- Après avoir terminé les connexions, allumez d'abord le courant électrique, seulement après avoir allumé votre chaudière.
- Si vous souhaitez désactiver votre récepteur, appuyez sur le bouton manuel pendant 2 secondes, puis vous devriez voir un voyant orange sur le récepteur. Après s'être assuré que votre chaudière fonctionne, appuyez à nouveau sur le même bouton pendant 2 secondes et vous verrez que le voyant orange disparaîtra.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it

**Ok Read more**

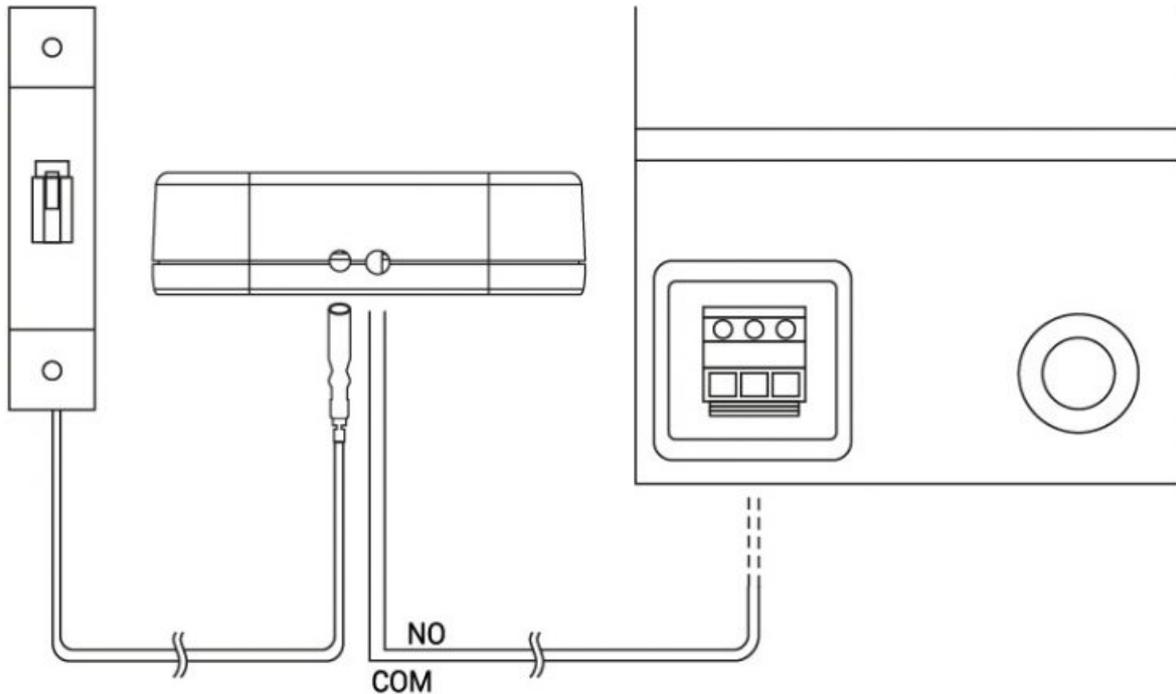

### Attention !

Seules les personnes ayant une compétence professionnelle doivent effectuer des opérations de câblage électrique ou de configuration de la chaudière.

## SYNCHRONISER LE THERMOSTAT D'AMBIANCE ET LE RÉCEPTEUR

- Tout d'abord, le bouton de synchronisation du récepteur doit être enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant vert clignote.
- Lorsque votre thermostat est dans l'état Off (Arrêt), appuyez sur le bouton On/Off (Marche/Arrêt) pendant 3 secondes jusqu'à ce que le menu d'étalonnage du chauffage s'affiche. Lorsque vous voyez le menu d'étalonnage, appuyez une fois de plus sur le bouton On/Off (Marche/Arrêt) et le menu « Adr » (Synchronisation) s'affiche.
- Dans le menu « Adr » lorsque vous appuyez sur l'un des boutons de réglage de la température, le thermostat envoie un signal de synchronisation au récepteur.
- Le voyant vert sur le récepteur sera stabilisé et le récepteur émettra une notification sonore.
- Désormais, le récepteur et le thermostat d'ambiance sans fil sont appariés et synchronisés.

## CALIBRAGE CHAUFFAGE THERMOSTAT D'AMBIANCE

Les capteurs de température utilisés dans les thermostats d'ambiance sont très sensibles. Aucun autre thermomètre dans votre salon n'a autant de sensibilité. donc vous devrez peut-être étalonner votre thermostat d'ambiance si vous souhaitez obtenir les mêmes degrés de température avec d'autres

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it

**Ok Read more**

- Pour quitter le menu d'étalonnage, appuyez 2 fois sur le bouton « Marche/Arrêt ».

**Remarque :** L'étalonnage de température recommandé est « 0,0°C ».

---

## DESCRIPTION DES COMMANDES ET FONCTIONNEMENT

---

### VERROUILLAGE DES TOUCHES

Dans le thermostat d'ambiance, il existe une fonction de verrouillage des touches pour éviter tout contact involontaire.

- Afin de déverrouiller le verrouillage des touches du thermostat, le bouton « Mode » doit être enfoncé pendant 3 secondes. Si les boutons du thermostat ne sont pas touchés pendant 10 secondes, le verrouillage des touches sera réactivé.

---

### PARAMÈTRES DE JOUR ET D'HEURE


- Lorsque votre thermostat est allumé, maintenez enfoncé le bouton « Paramètres » pendant 3 secondes.
- Sur le premier écran qui apparaît, la partie « Heure » clignotera. Vous pouvez régler l'heure avec les boutons « Haut » et « Bas »
- Après avoir réglé l'heure, le bouton « Paramètres » doit être pressé une fois. Pour le réglage des minutes, la partie minute clignotera. Vous pouvez régler la minute avec les boutons « Haut » et « Bas ».
- Après avoir réglé la minute, appuyez une fois sur le bouton « Paramètres » pour régler le jour de la semaine.
- Les jours de chaque semaine commencent par le lundi, donc si vous voyez 1 sur l'écran, cela signifie que le lundi est choisi. De même, 2 seraient mardi, 3-mercredi, 4-jeudi, 5-vendredi, 6-samedi et 7-dimanche.
- Lorsque le réglage est terminé, vous pouvez quitter en appuyant pendant 3 secondes sur le bouton « Paramètres ».

---

### RÉGLAGES DE MODE

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it

**Ok Read more**

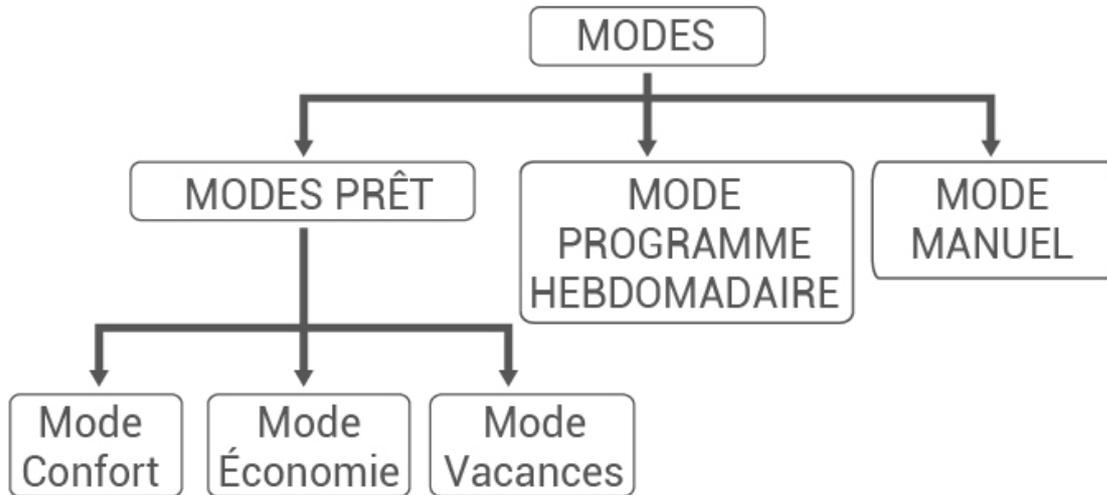

Votre thermostat d'ambiance a 5 modes différents. 3 d'entre eux (Mode Confort, Économie et Vacances) sont préparés et en mode constant. Les autres modes sont le mode manuel et le mode programme hebdomadaire. Dans les modes préparés, les degrés de température sont basés sur les choix de l'utilisateur qui ont été définis au début. Le mode manuel permet de faire fonctionner le thermostat avec la température requise par l'utilisateur et réglée directement. Le mode de programme hebdomadaire permet de maintenir le fonctionnement du thermostat avec le programme hebdomadaire défini par l'utilisateur.

- Les degrés de température des modes préparés peuvent être modifiés dans le menu « Paramètres ».
- Pour accéder au menu « Paramètres », appuyez sur le bouton « Paramètres » pendant 3 secondes. Les paramètres de date et d'heure apparaîtraient dans le premier écran, pour l'ignorer, le bouton « Paramètres » doit être appuyé 3 fois. Le degré de température du mode Confort apparaîtrait et la température du mode Confort peut être ajustée en appuyant sur les boutons « Haut » et « Bas ».
- Lorsque le réglage est effectué, en appuyant sur le bouton « Paramètres », d'autres modes (mode Économie et mode Vacances) peuvent être définis.
- Appuyez à nouveau sur le bouton « Paramètres » pendant 3 secondes fermerait l'écran « Paramètres ».
- La température du mode manuel peut être réglée en appuyant sur les boutons « Haut » et « Bas » sur l'écran d'accueil.
- Lorsque vous appuyez sur les boutons « Haut » ou « Bas », le thermostat est réglé en mode manuel.
- Pour passer aux paramètres de mode, vous pouvez appuyer sur le bouton « Mode ».

---

## PROGRAMME HEBDOMADAIRE

Vous pouvez régler les modes de fonctionnement hebdomadaires du thermostat de votre pièce séparément pour chaque heure par jour en faveur d'un programme hebdomadaire. Le mode programme hebdomadaire comprend 2 modes actifs. Ils sont « Mode Confort » et « Mode Économie »

- Pour organiser le programme hebdomadaire, appuyez sur le bouton « Mode programme » pendant 3

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it

**Ok Read more**

- Les boutons « Haut » et « Bas » vous permettraient de modifier le programme choisi et jusqu'à l'actif, il peut être programmé.
  - Lorsque vous définissez le programme hebdomadaire pour modifier la date, appuyez sur le bouton « Paramètres ».
  - Lorsque le programme hebdomadaire est choisi à l'écran ou lors du réglage du programme hebdomadaire, si les heures à l'écran clignotent, cela signifie que les heures choisies sont réglées en mode « Confort ». Si l'heure ne clignote pas, le mode choisi est le mode « Économie ». Quant à l'heure clignotante, elle signifie heure courante active.
  - Après avoir programmé le programme hebdomadaire pour l'enregistrer, le bouton « Mode programme » doit être appuyé pendant 3 secondes.
- 

**IMIT CONTROL SYSTEM s.r.l.**

Via Varallo Pombia,19

Castelletto Sopra Ticino (NO)

Tel (+39)0331941600

Fax (+39)0331973100

P.IVA IT02223920063

www.imit.it - info@controlsys.it

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it

**Ok Read more**